





MOVEO




Abexo
è un marchio registrato
di proprietà di **AB TECNO srl**

Via Cicogna, 95 - 40068
San Lazzaro di Savena (BO)
info@abtecho.com
www.abexo.tech

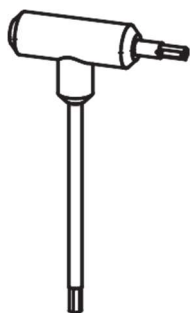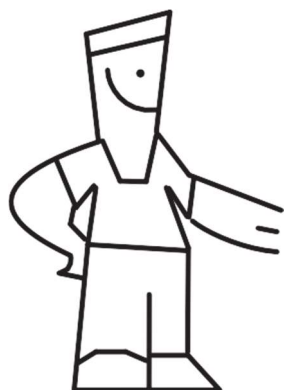

n.6

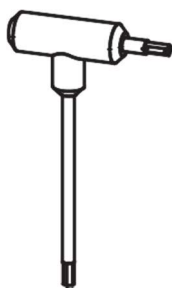






n.5








n.13




n.10

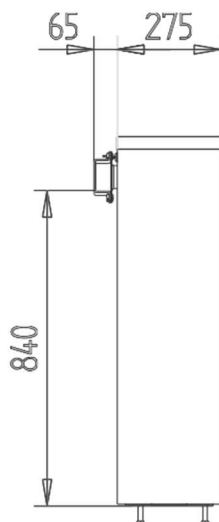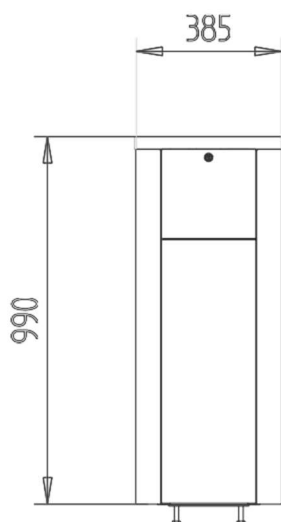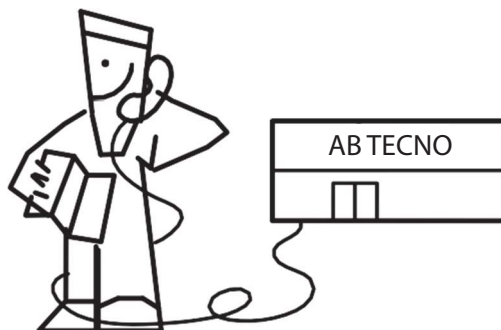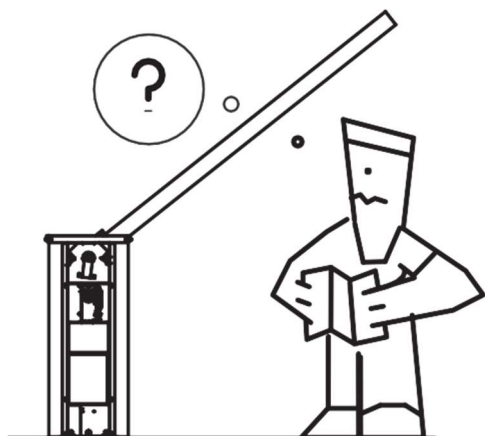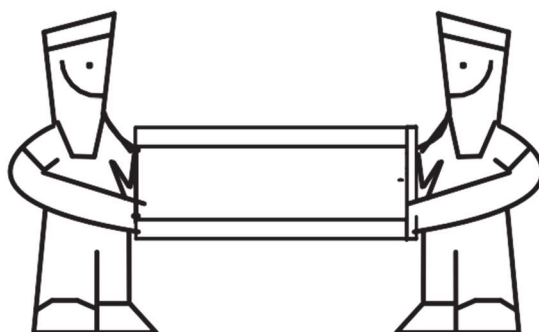

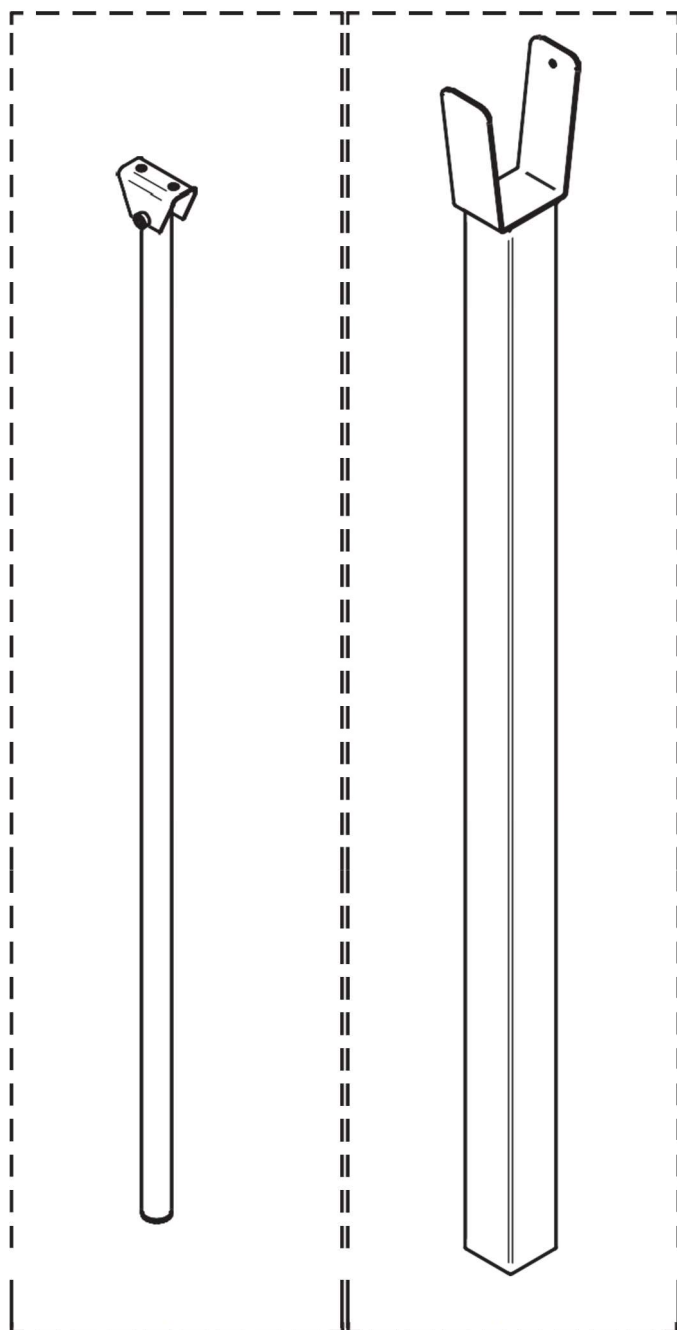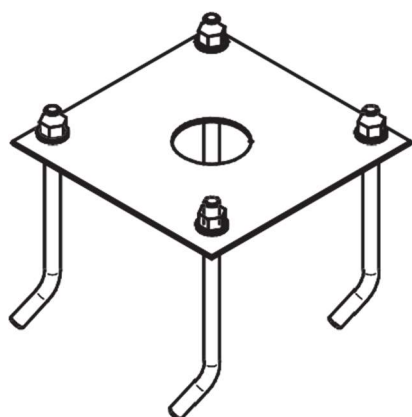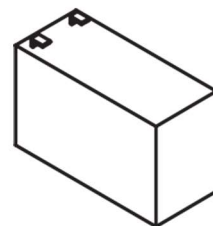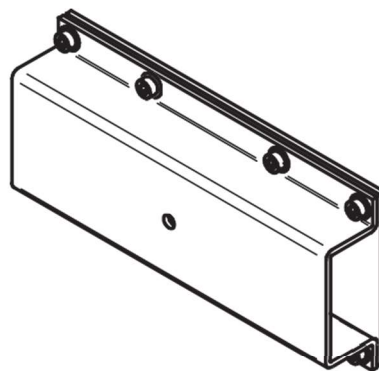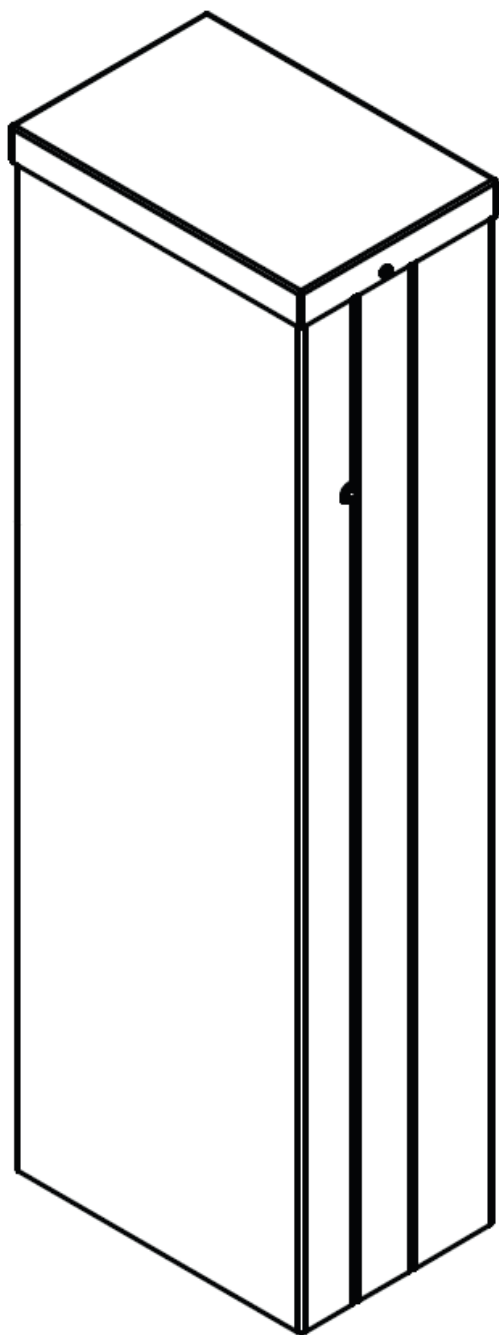


PREDISPOSIZIONE IMPIANTO


Si indica come "SINISTRA" una barriera che, guardando l'automazione dall'esterno del passo carraio, viene installata a sinistra del passo carraio.

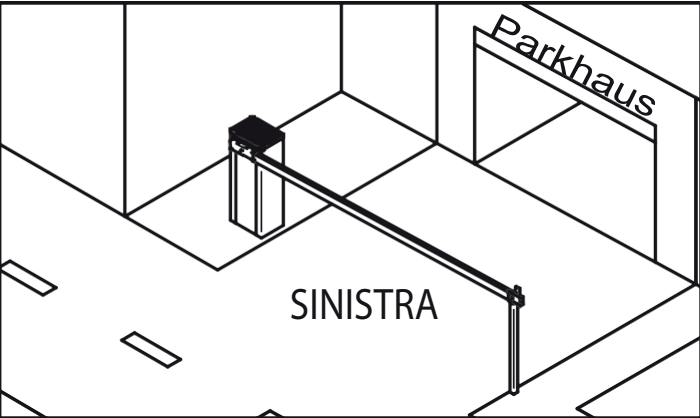

Si indica come "DESTRA" una barriera che, guardando l'automazione dall'esterno del passo carraio, viene installata a destra del passo carraio.

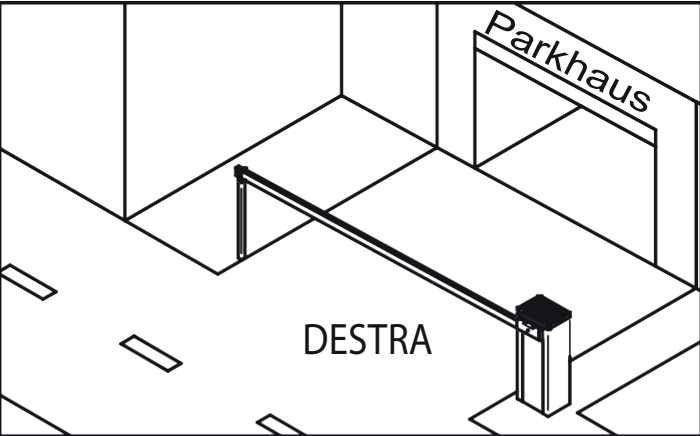

Una volta scelto l'orientamento della barriera occorre predisporre l'installazione dell'impianto murando a terra la base di fondazione e l'eventuale supporto a forcella per asta.

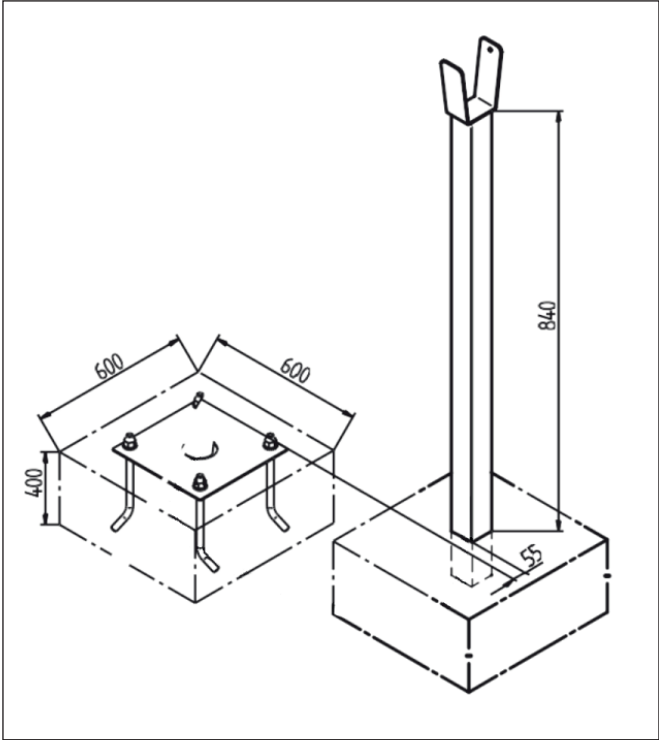


4. CONVERSIONE DA BARRIERA "DESTRA" A BARRIERA "SINISTRA"

Svitare e rimuovere la vite M8x16 [6] e la rondella [7] dall'albero scanalato.

Estrarre il bilanciante [8] che agisce sui micro interruttori di finecorsa.

Sganciare la molla di bilanciamento [11] dalla catena [12].

Rimuovere dall'albero scanalato del motoriduttore la piastra forata [13] e la catena [12]

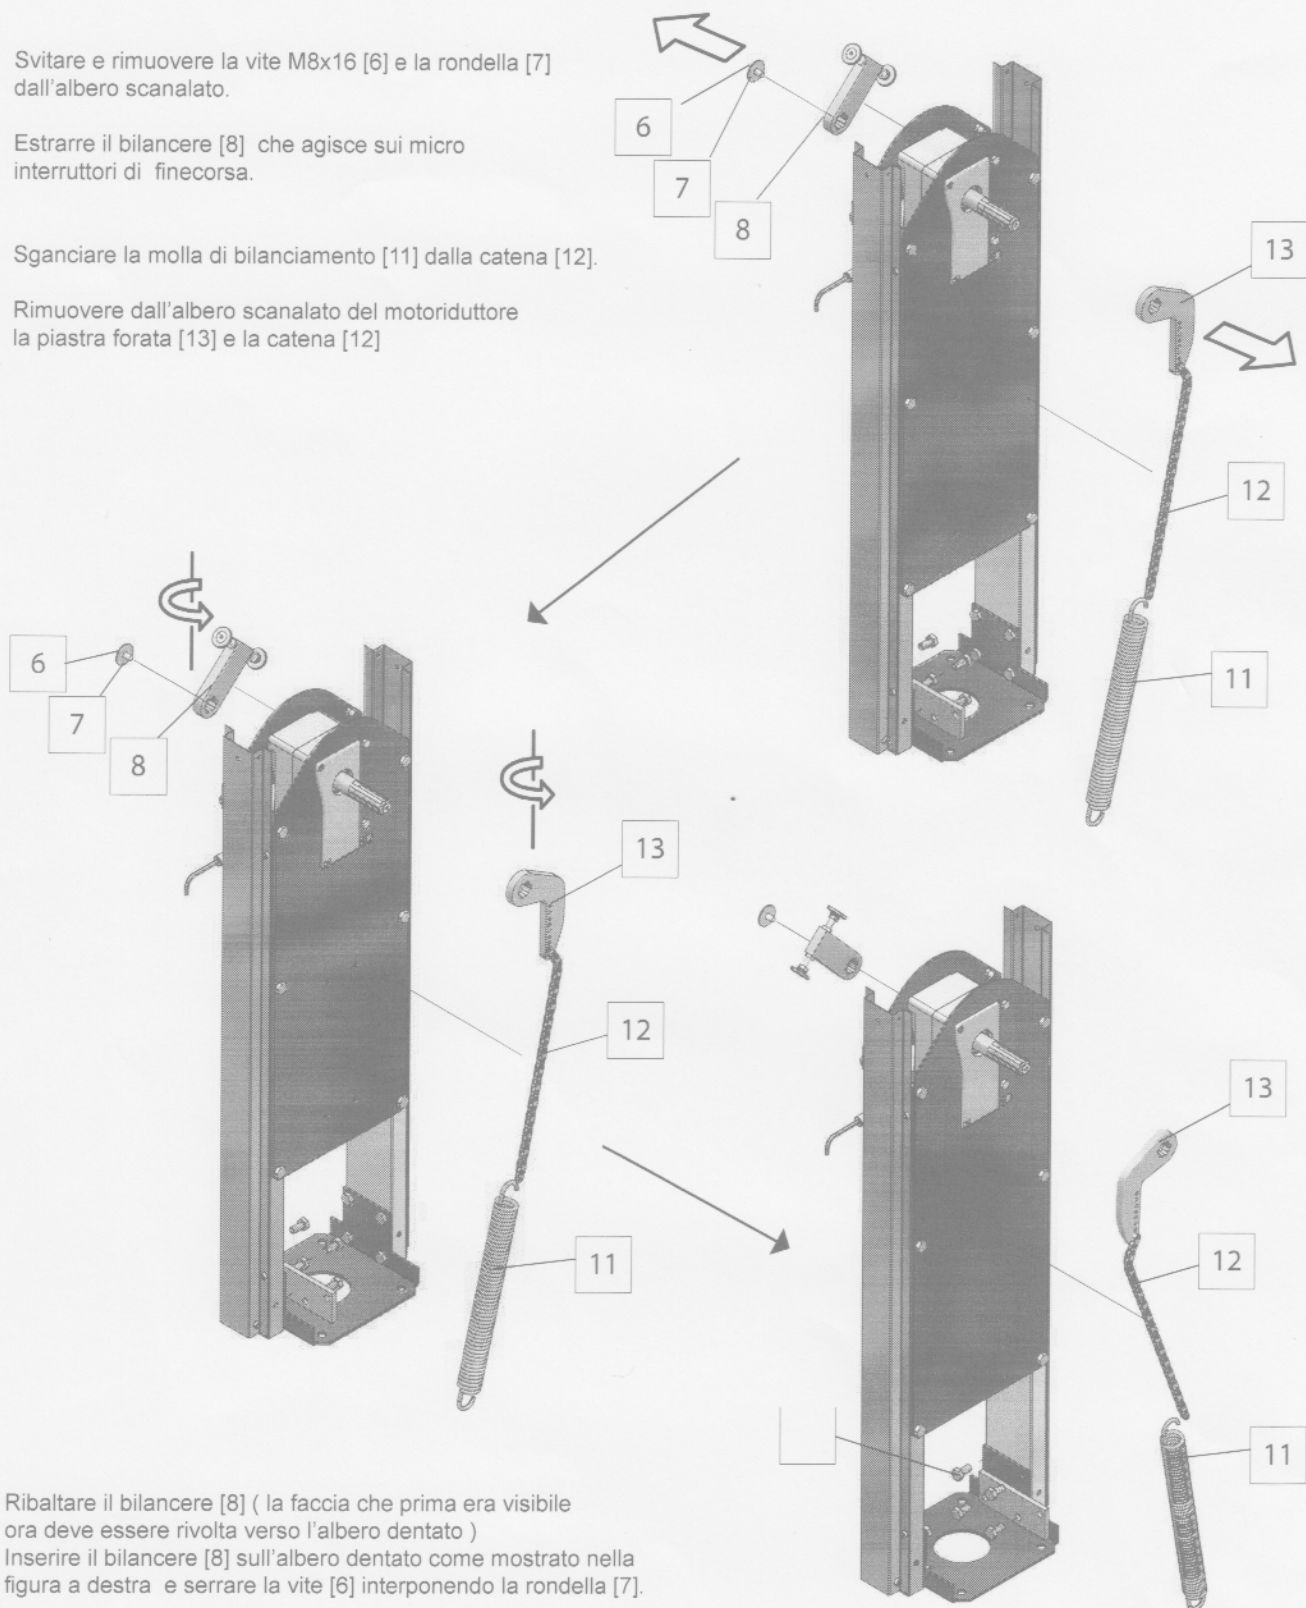

Ribaltare il bilanciante [8] (la faccia che prima era visibile ora deve essere rivolta verso l'albero dentato)
Inserire il bilanciante [8] sull'albero dentato come mostrato nella figura a destra e serrare la vite [6] interponendo la rondella [7].

Ribaltare la piastra forata [13] con attaccata la catena (la faccia che prima era visibile ora deve essere rivolta verso l'albero dentato).
Inserire la piastra forata [13] sull'albero dentato come mostrato nella figura a destra.

Agganciare la molla di bilanciamento [11] alla piastra [10] e alla catena [12].