


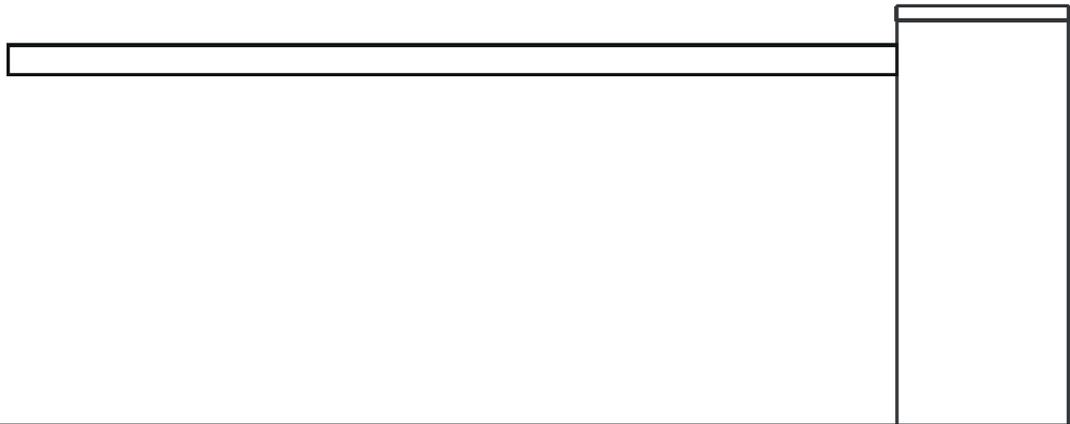



# MOVEO

## APE-150/6010




ist eine eingetragene Marke im Besitz von  
**AB Tecno srl**

Via Cicogna, 95 - 40068  
S. Lazzaro di Savena (BO)  
info@abtecno.com  
www.abexo.tech

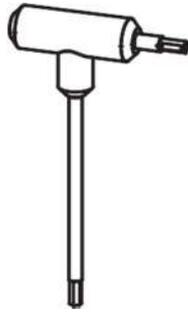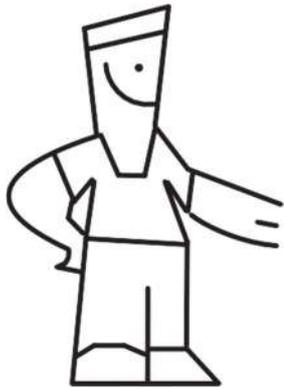

n.6

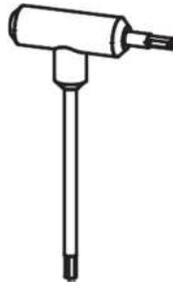





n.5





n.13





n.10

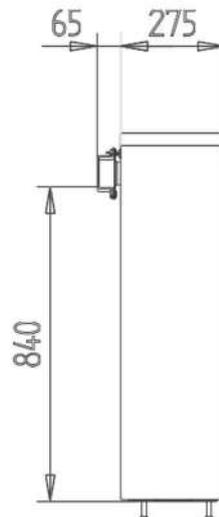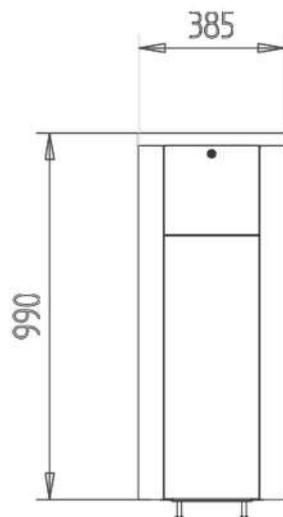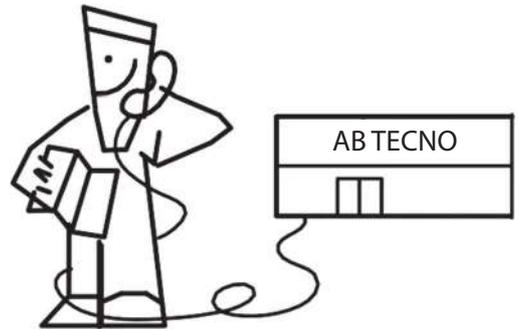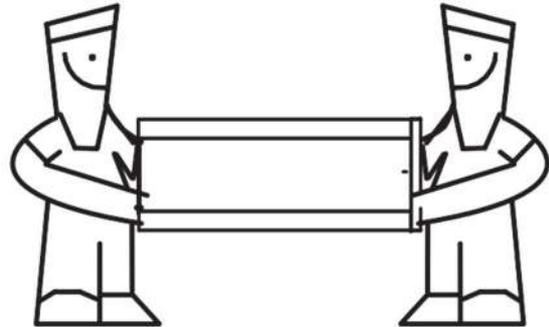

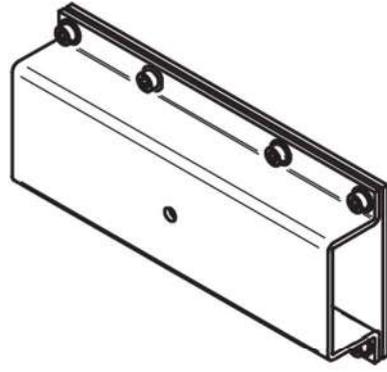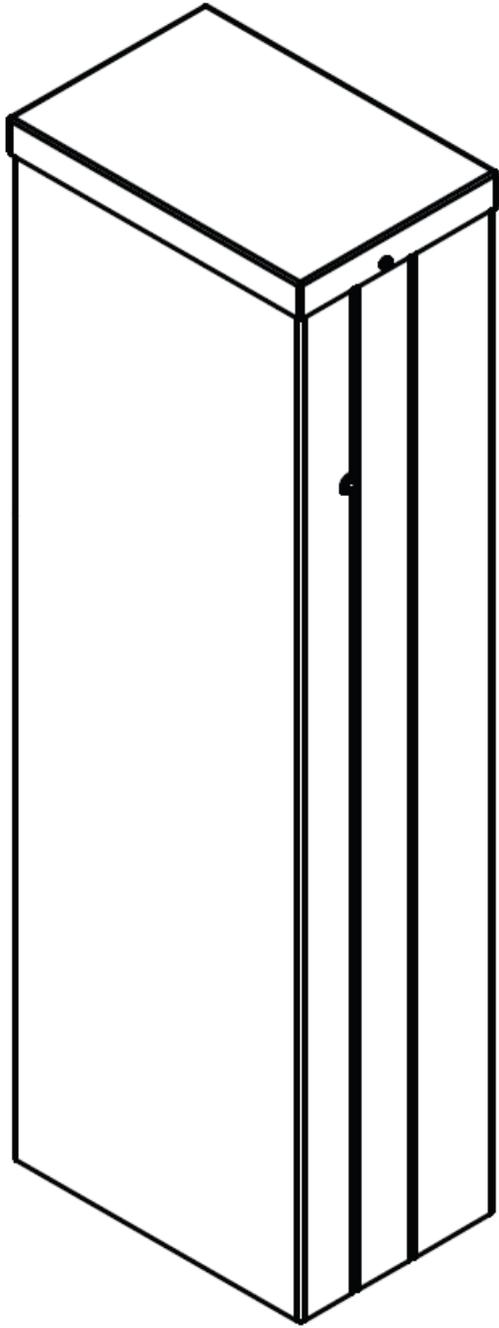


OPTIONALES

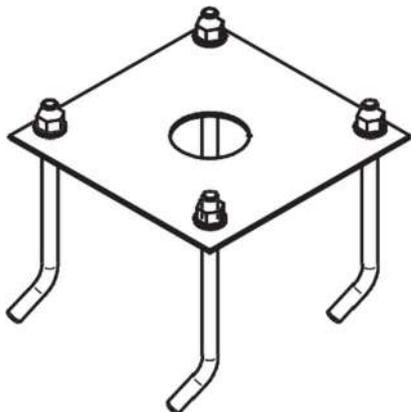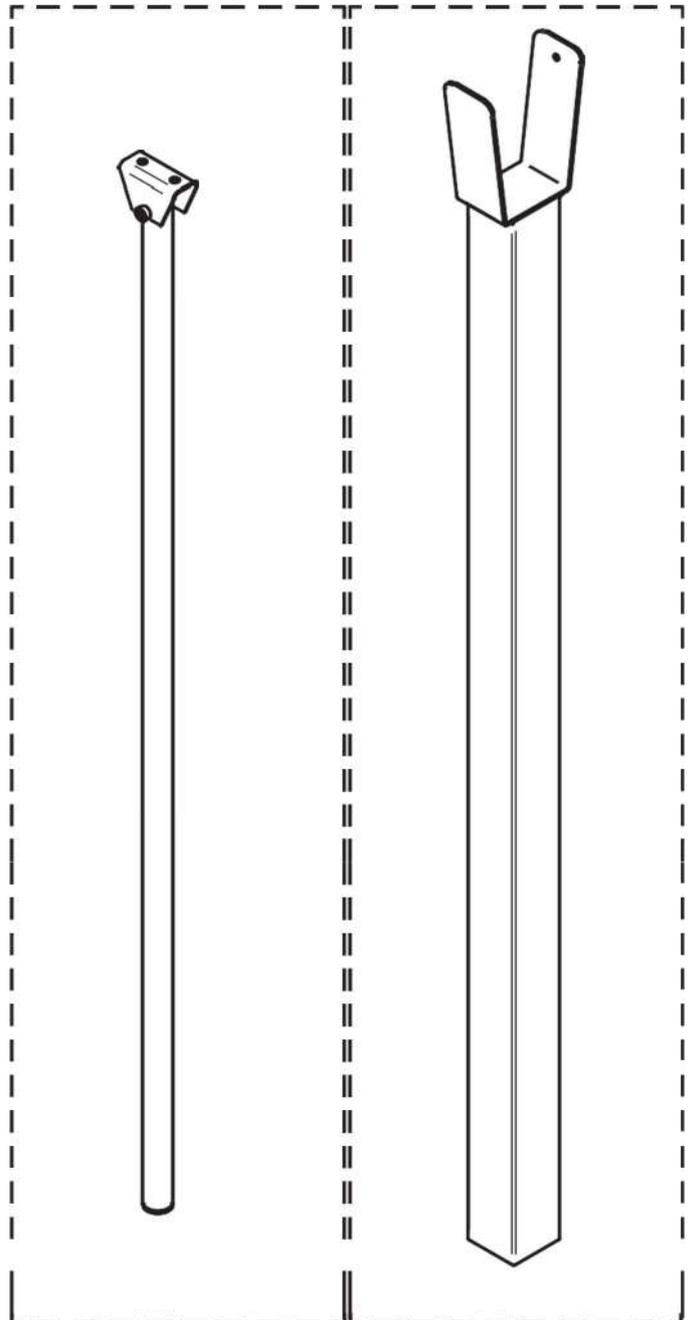


## VORBEREITUNG DER INSTALLATION




Als "LINKS" wird eine Schranke bezeichnet, die, wenn man die Automatisierung von außen betrachtet, links neben der Einfahrt installiert wird,

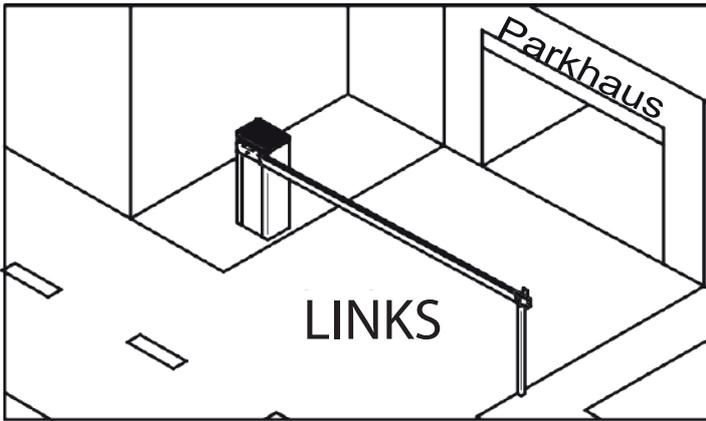

Als "RECHTS" wird eine Schranke bezeichnet, die, wenn man die Automatisierung von außen betrachtet, rechts neben der Einfahrt installiert wird.

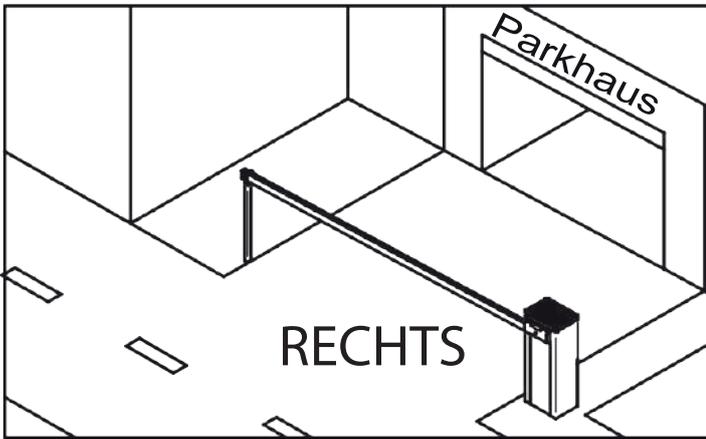

Nachdem die Ausrichtung der Schranke gewählt wurde, muss die Installation des Systems vorbereitet werden, indem das Fundament und gegebenenfalls die Gabelstütze für die Stange im Boden gemauert werden. Bitte beachten Sie die folgenden Abbildungen für die Mauerwerke.

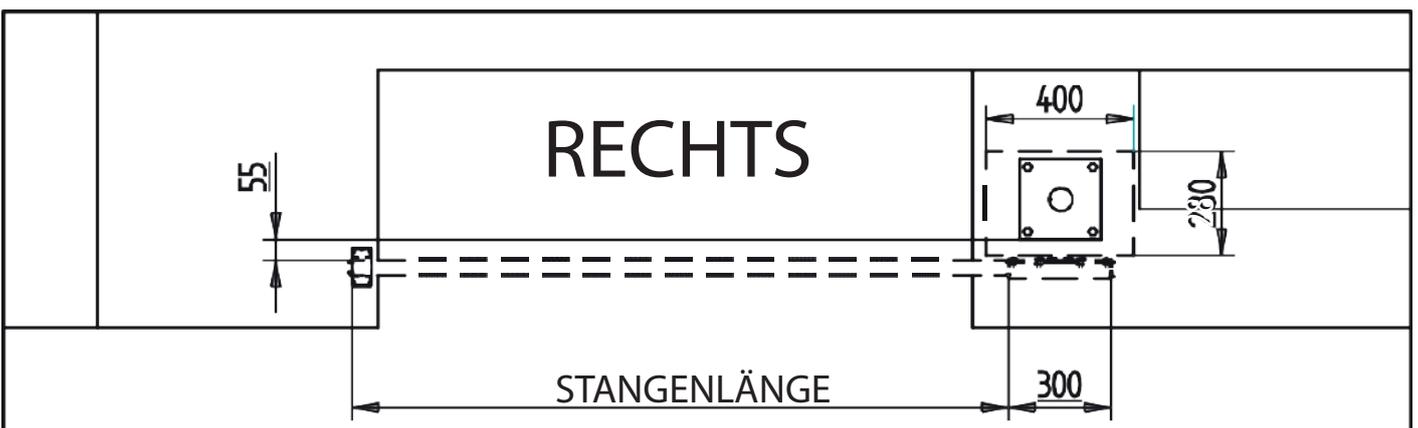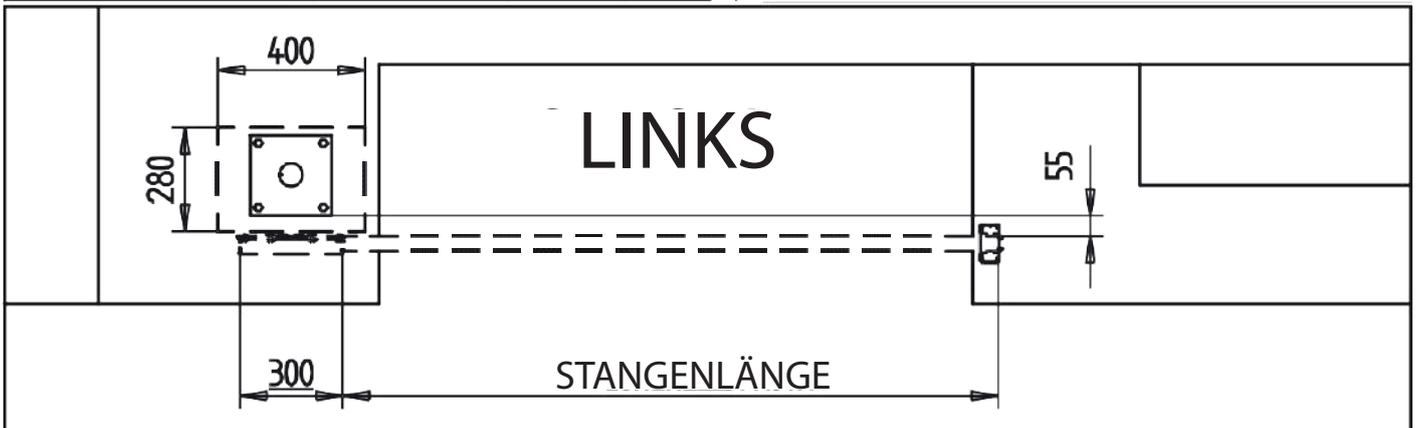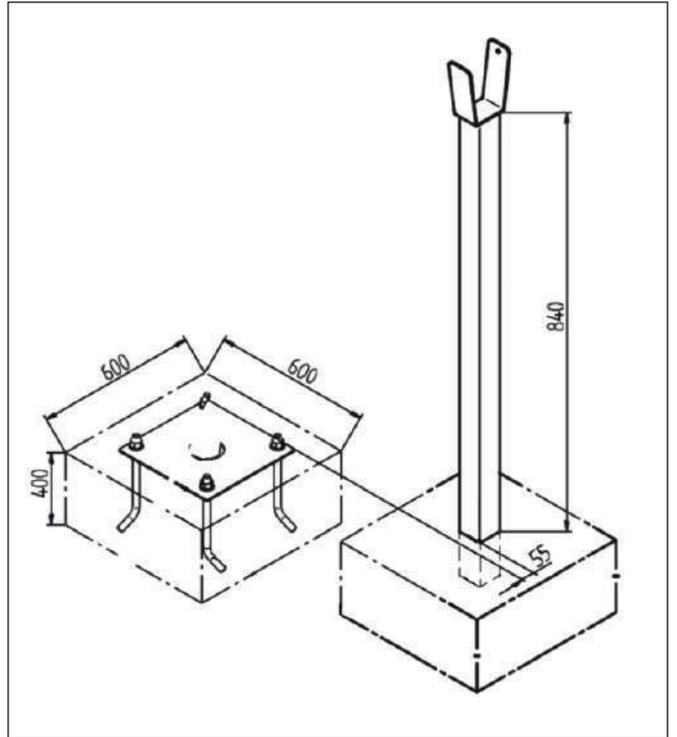


## UMRÜSTUNG VON "RECHTS" NACH "LINKS"

Lösen und entfernen Sie die Schraube M8x16 [6] und die Unterlegscheibe [7] von der geriffelten Welle.

Entfernen Sie den Ausgleichshebel [8], der auf die Endschalter wirkt.

Lösen Sie die Ausgleichsfeder [11] von der Kette [12].

Entfernen Sie die gelochte Platte [13] und die Kette [12] von der geriffelten Welle des Getriebemotors.

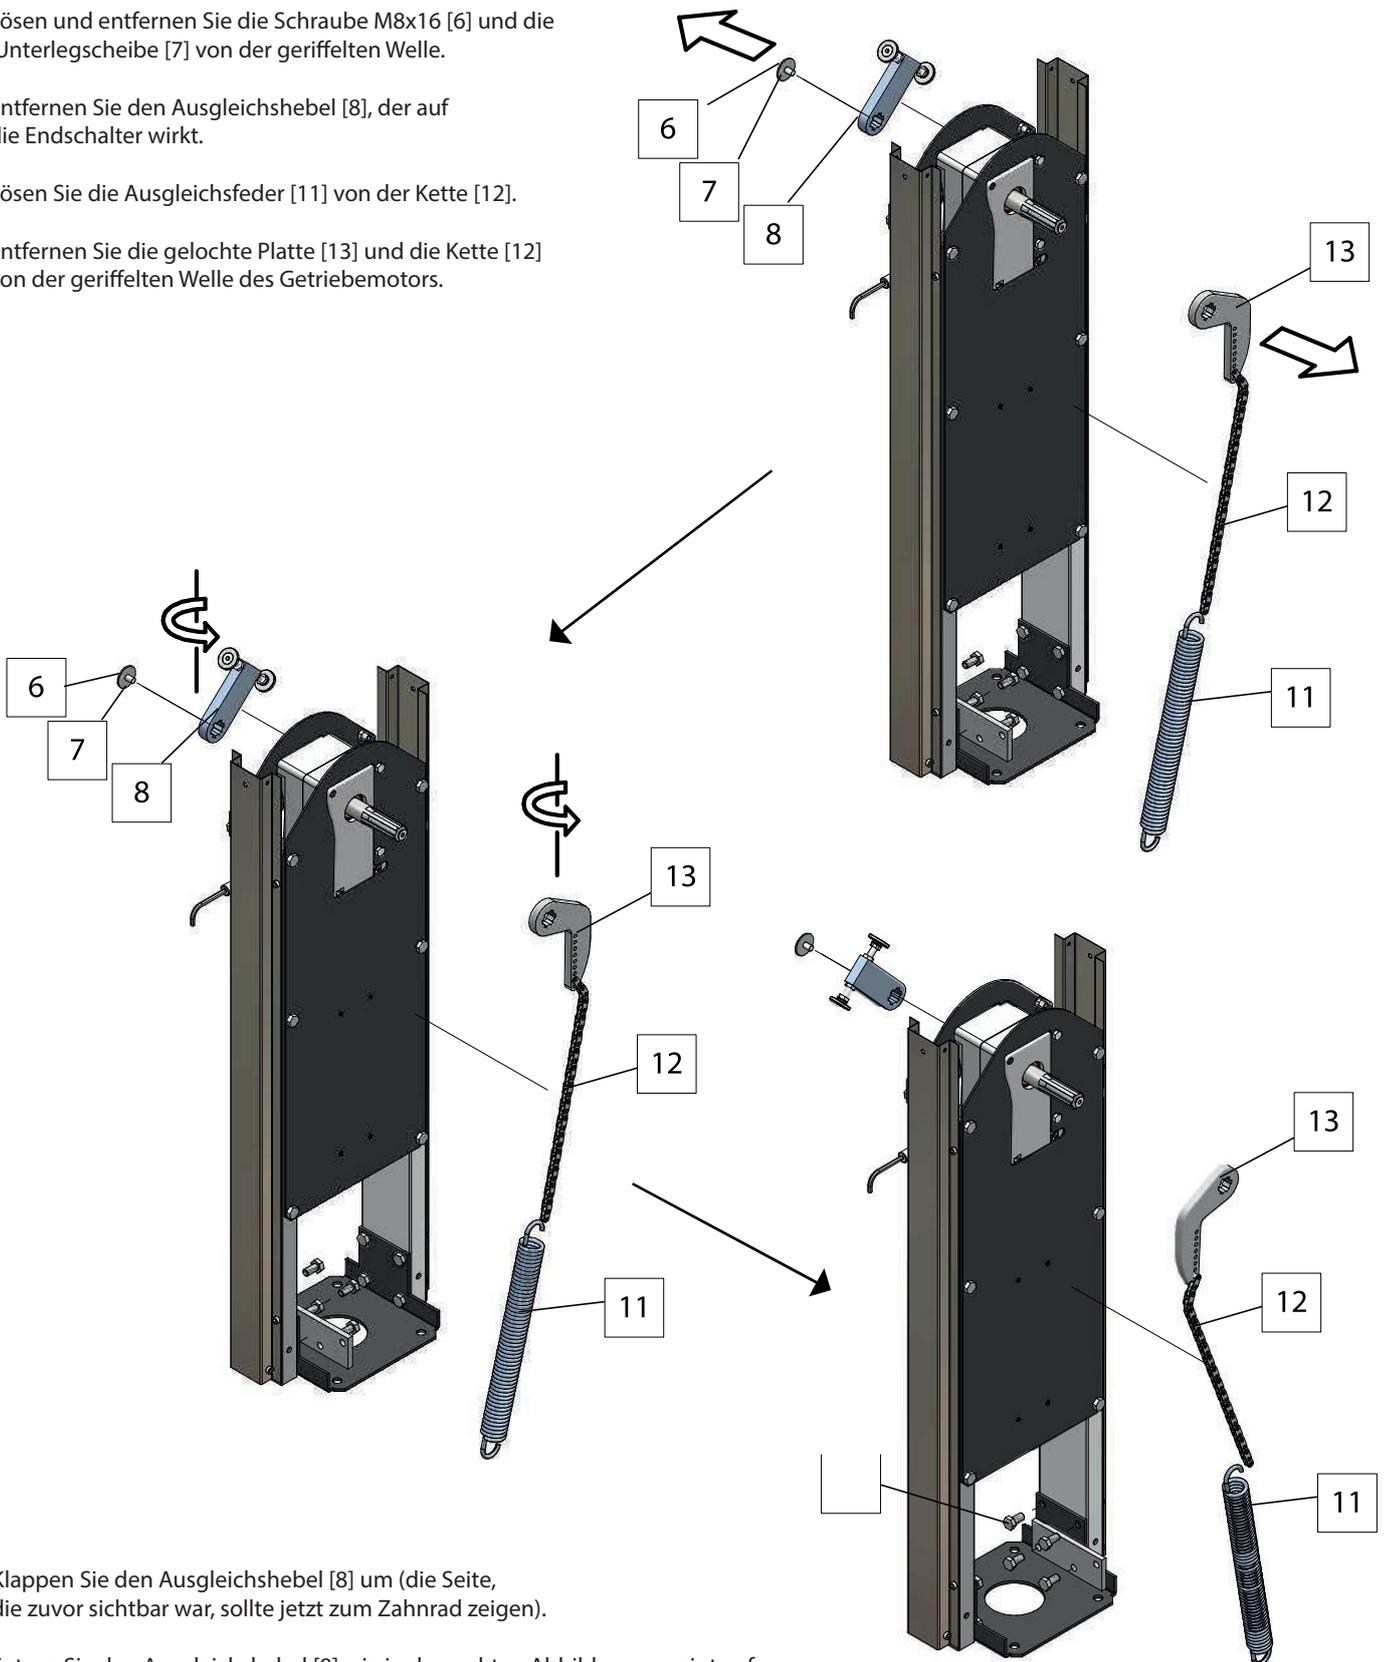

Klappen Sie den Ausgleichshebel [8] um (die Seite, die zuvor sichtbar war, sollte jetzt zum Zahnrad zeigen).


Setzen Sie den Ausgleichshebel [8] wie in der rechten Abbildung gezeigt auf die Zahnwelle und ziehen Sie die Schraube [6] mit der Unterlegscheibe [7] an.

Klappen Sie die gelochte Platte [13] mit der angebrachten Kette um (die Seite, die zuvor sichtbar war, sollte jetzt zum Zahnrad zeigen).

Setzen Sie die gelochte Platte [13] wie in der rechten Abbildung gezeigt auf die Zahnwelle ein.

Hängen Sie die Ausgleichsfeder [11] an die Platte [10] und die Kette [12].

# EINSTELLUNG DES KETTENANSCHLAGPUNKTS.

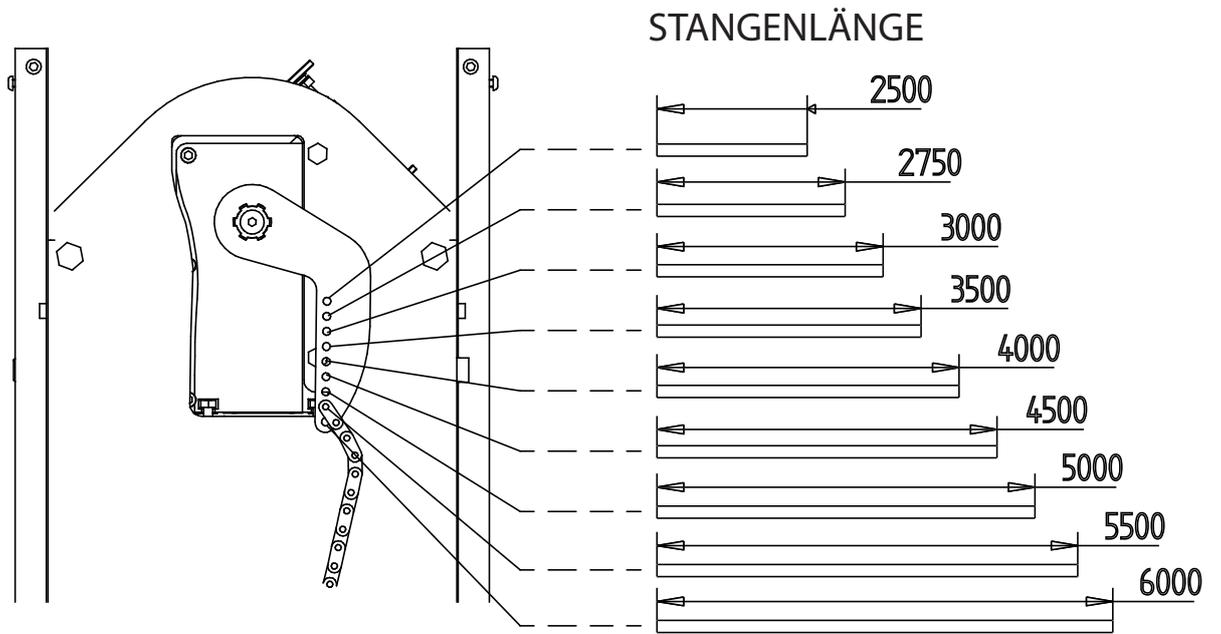

Stellen Sie sicher, dass die Kette gemäß der Länge des Pfostens, der am Schranken installiert werden muss, richtig an den Hebel angeschlossen ist.





ist eine eingetragene Marke im Besitz von  
**AB Tecno srl**

*Via Cicogna, 95 - 40068  
S. Lazzaro di Savena (BO)  
info@abtecno.com  
www.abexo.tech*